



Používateľská príručka

WalkingPad Walking Device

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a riadne si ho uschovajte.

WalkingPad

Model č.: WPR1F

Používateľská príručka

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovovať limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytvali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistíť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil opraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:


- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšíte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika. Vyhľásenie FCC o vystavení žiareniu:
Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC pre vystavenie žiareniu stanovenými pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Obsah

1. Produkt a príslušenstvo	02
2. Funkčný schematický diagram	03
3. Návod na uvedenie do prevádzky	07
4. Naučte sa používať WalkingPad	09
5. Bezpečnostné upozornenie	13
6. Údržba a servis	16
7. Vyhľásenie o nebezpečných látkach	17
8. Ochranná známka a zákonné vyhlásenie	18

Vitajte na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali WalkingPad Walking Device, ďalej len WalkingPad, ktorý má rôzne výhody vrátane vynikajúceho, jednoduchého, inovatívneho integrovaného dizajnu. Odteraz si užívajte kvalitný život chôdzke doma.

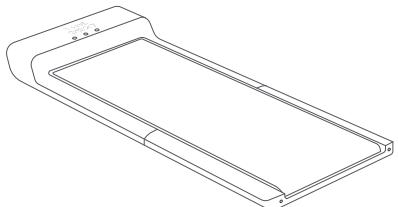


Výkon & ukazovatele	Podrobnejšie parametre
Rozmery rozšírenia	1432 × 547 × 129 mm/ 56,5° - 21,5° - 5°
Rozmery skladania	822 × 547 × 129 mm/ 32,5° - 21,5° - 5°
Oblast bežeckého pásu	1200 × 415 mm/ 47° - 16,5°
Celková hmotnosť	68 libier / 31 kg
Cesta hmotnosť	62 libier / 28 kg
Maximálne zatiahnutie	220 libier / 100 kg
Použiteľný vek	12-60 rokov
Použiteľná výška	Nedomedzená
Minimálna rýchlosť	0,5 milje/hod 0,5 km/hod
Maximálna rýchlosť	3,75 milje/hod 6 km/h
Prikon	746 W
Menovité napätie	110-120V~
Sportový režim	Pohotovostný režim / Pevný režim / automatický režim

01

01 Produkt a príslušenstvo

Pozorne skontrolujte, či je obsah balenia úplný a neporušený. Ak nejaké chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.

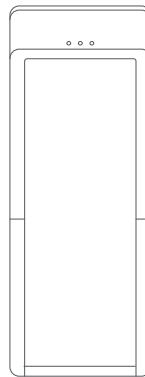

Hlavný produkt



Používateľská príručka

02

02 Schéma funkcie

1. Hlavné telo produktu



02 Schéma funkcie

2. Predstavenie funkcie indikačného panelu

TIME SPD DIST STEP
35:27 3.4 2.34 1234

Čas zobrazenia

Rýchlosť zobrazenia

Zobraziť vzdialenosť

Zobraziť kroky



Photoostrostný režim



Manuálny režim




Automatický režim



Výstražná kontrolka poruchy

3. Walkingpad diaľkové ovládanie

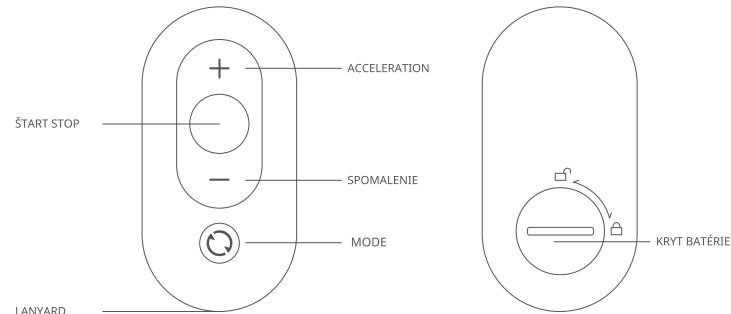


03 Návod na uvedenie do prevádzky




1. Na umiestnenie podložky vyberte rovnú zem. Je zakázané položiť ho na hrubý a mäkký vankúš.



2. Vychádzkovú podložku pomaly rozložte a zatlačte nadol, aby bola úplne plochá.



3. Skontrolujte a nastavte bežecký pás v strednej polohe.

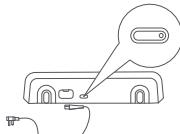

4. Pripojte elektrické vedenie a zapnite vypínač.



5. Vyhľadajte aplikáciu „Walkingpad“ v obchode Apple Store alebo Android Google Play a dokončite inštaláciu.




6. Otvorte aplikáciu a podla pokynov nastavte zariadenie.



7. Zadajte správodcu pre začiatok.



8. Kompletné učenie sa, aby ste získaли všetky funkcie. V opačnom prípade je rýchlosť limit 1,75 mil za hodinu, 3,75 mil za hodinu je možné odomknúť po správodcovi začiatodníkom.

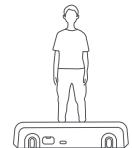


9. Začnite používať chodítko.



10. Ak sa pás pri používaní odchyľuje od obejnej dráhy, správne ho nastavte. POZRITE SI: 06 Údržba a servis.

04 Naučte sa používať WalkingPad

1. Inštrukcia režimu



Pohotovostný režim

Svetlo pohotovostného režimu svieti;
Reakcia zastavenia motoru a snímača.



Režim s pevnou rýchlosťou

Svetlo režimu s pevnou rýchlosťou
svieti; Ovládajte rýchlosť pomocou
diálkového ovládača alebo APP.



Automatický režim

Svetlo automatického režimu svieti;
Rýchlosť je automaticky riadená
inteligentným algoritmom.

2. Pokyny na ovládanie pohotovostného režimu.



Pohotovostný režim

Motor a snímač v tomto režime
prestanú reagovať, aby sa zabránilo
náhodnému spusteniu WalkingPadu
neužívateľmi.



Prepinač režimu
Krátke stlačenie: návrat do predchádzajúceho režimu.

3. Pokyny na ovládanie režimu s pevnou rýchlosťou (primárny režim)



Režim s pevnou rýchlosťou

V tomto režime možno rýchlosť WalkingPadu ovládať
diálkovým ovládačom. Odporúča sa, aby začiatoci tí
najskôr používali režim s pevnou rýchlosťou a potom,
ked sa naučili používať WalkingPad, použili automatický
režim. Režim s pevnou rýchlosťou sa štandardne ovláda
diálkovým ovládačom, to znamená, že tlačidlo START/
STOP na diaľkovom ovládači je slúži na spustenie alebo
zastavenie WalkingPadu, ktorý je možné upraviť v
klientovi „Personalizovane“.



PREPINAČ REŽÍMU



Krátke stlačenie: prepnutie do automatického režimu.
Dlhé stlačenie: prepnutie do pohotovostného režimu.

04 Naučte sa používať WalkingPad

4. Popis riadenia automatického režimu (pokročilý režim)



Tento režim je pokročilý režim, ktorý je náročnejší a dá sa použiť úplne bez diaľkového ovládača. Odporúča sa pre používateľov, ktorí majú dobrú športovú koordináciu alebo majú skúsenosť s chodiacimi strojmi.

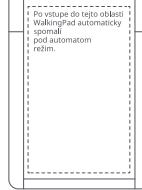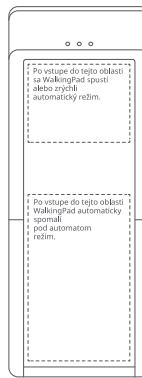


5. Upozornenie diaľkového ovládača

6. Fault Warning Light




Výstražná kontrolka poruchy nesvetí, keď chodaci stroj funguje dobre. Počas výskytu chyby svieti výstražná kontrolka poruchy a na paneli displeja sa zobrazuje kód chyby.

- E01: Porucha komunikácie pohonu
- E02: Abnormality motoru E05: Nadprudová ochrana E06: Ochrana motora
- E08: Porucha snímača
- E10: Ochrana proti vysokej teplote, automatická zatvárenie po skončení odpočítavania.
- E11: Ochrana proti pretáženiu, pridajte mazanie oleja a po odpočítavaní sa automaticky obnoví.

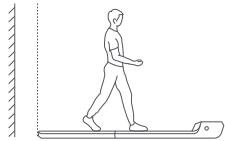


⚠ Dodržujte zadnú vzdialenosť 50 cm alebo viac.

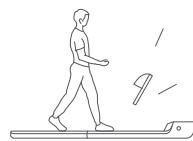


⚠ Vyberte si prosím športovú obuv.



⚠ Nevstávajte na chodiaci stroj, keď je zapnutý a prebieha automatická kalibrácia.

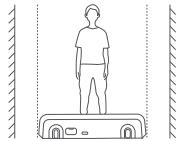


⚠ Dodržujte vzdialenosť 50 cm alebo viac pre obe strany.

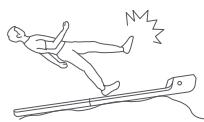


🚫 Používanie na nerovnom teréne je zakázané.




🚫 Pri behu je prísné zakázané chodiť hore a dole po chodiacom zariadení.

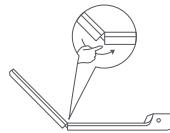


⚠ Proti privrietiu

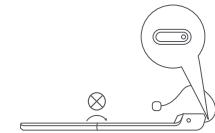


⚠ Skladanie stroja, ak nie je vypnuté, je zakázané.




🚫 Zákaz vertikálneho umiestnenia

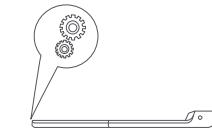

⚠ Anti-zapojený, prosím, nešliapat.




⚠ Vytiahnite zástrčku, keď ju nepoužívate.




🚫 Zákaz bočného umiestnenia

05 Bezpečnostné upozornenie



⚠️ Aby ste sa vyhli, držte svoj pohľad vodorovne závraty.




🚫 Je zakázané používať stroj súčasne viacerými osobami.



🚫 Používanie stroja s kolik je zakázaný.



🚫 Prešlapovanie stroja hlava je zakázaná.



⚠️ Maloleti musia byť spravádzané dospelý.



🚫 Chôdza bokom na stroji je zakázané.



🚫 Chôdza dozadu na stroji je zakázané.




⚠️ Prosím, nepoužívajte chodiaci stroj, ak ste starší ľudia alebo tehotné ženy.

06 Údržba a servis


1. Vyčistite chodiaci stroj



2. Nastavte pás



3. Namažte remeň



• Skôr ako začnete, odpojte jednotku od elektrického zdroja.

• Do bavlnenej handry alebo uteráka nalejte trochu jemného pracacieho prostriedku. Nelejte čistiaci prostriedok priamo na pás a nepoužívajte kyslý alebo korozívny čistiaci prostriedky.

• Utrite rám, kryt motoru a remeň. Neutralujte zadnú stranu pásu.

• Po určitom čase používania sa na koncovej časti môže objaviť prach a škvŕny, to je normálna situácia, stačí ju vyčistiť.

• Stažením oboch tlačidiel režimu a akceleračného tlačidla na diaľkom ovládači počas 3 sekúnd.

• Na displeji sa zobrazí „CALI“ a rýchlosť je 2,5 mile/h (4 km/h). Ak sa pás pohybuje dolava: Otočte

• ľavú nastavovaciu skrutku o polkruh v smere hodinových ručičiek. Ak sa pás pohybuje doprava:

• Otočte pravú nastavovaciu skrutku o polkruh v smere hodinových ručičiek.

• Ak pás preklíne: Otočte ľavú aj pravú nastavovaciu skrutku o polkruh v smere hodinových ručičiek súčasne.

• Po 1 až 2 minútach po použíti skontrolujte, či nie je potrebné znova nastaviť.

• Skôr ako začnete, odpojte jednotku od elektrického zdroja.

• Nadvihnite pás a nanezte silikón na spodnú stranu pásu. Zapnite chodiaci stroj.

•

• Nechajte stroj bežať rýchlosťou 2,5 mile/h (4 km/h) 10 až 20 sekúnd. Viac

• než 5 až 10 ml maziva, prilisi šmyká sa pás.

• Silikónový olej raz za 3 mesiace.

07 Vyhlásenie o nebezpečných látkach

Názov časti	Tabuľka nebezpečných látok					
	Viedt (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Sédimorý Chromium (Cr(VI))	Polybromované loferfy (PBBr)	Polybromované difenylfety (PBDE)
Elektronické Komponenty	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kovové časti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Shell	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batéria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ostatné diely	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tento formulár bol prípravený v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.

: Označuje, že obsah uvedenej nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch v komponente je v rámci limitov požadovaných GB/T 26572.

X: Označuje, že obsah uvedenej nebezpečnej látky prekračuje limity požadované GB/T 26572 aspoň v jednom homogénnom materiáli v komponente.



08 Ochranná známka a právne vyhlásenie

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd má patenty na produkty série WalkingPad Walking Machine.

Túto príručku vytvorila spoločnosť Kingsmith a vlastní autorské práva. Akákoľvek forma neoprávnenej distribúcie, reprodukcie, publikovania, uvoľnenia alebo čítavania akoukoľvek inštitúciou alebo jednotlivcom je zakázaná bez písomného súhlasu spoločnosti Kingsmith a neumožňuje používanie patentov.

Ked je táto príručka vytlačená, obsahuje čo najviac funkcií a pokynov na použitie. V dôsledku nedokonalosti produktu, zmien dizajnu atď. však možu stále existovať nezrovnalosti s produkтом, ktorý ste si zakúpili. Vzhľadom na aktualizácie produktu sa tento návod a skutočný produkt môžu lísiť farbou, vzhľadom atď., skutočný spotrebny materiál má prednosť.

Tento spotrebčík nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnostami, alebo s nedostatom skúsenosti a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebčíka. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebčíkom nebudú hrať. Tento spotrebčík môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnostami alebo s nedostatom skúsenosti a znalostí, ak sú pod dohľadom, alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebčíka bezpečným spôsobom a pochopte súvisiace riziká. Deti sa so spotrebčíkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Výrobca: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd
Adresa: poschodie 4, budova 25, oblasť 18, ABP Park, Fengtai, Peking, Čína.
Výkonový štandard produktu: Q/FTSMS0001-2017



FCC ID: 2ARDB-WPA1F

Výrobca: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd

Adresa: poschodie 4, budova 25, oblast' 18, ABP Park, Fengtai, Peking, Čína

